


## Соединение с трубопроводом

1. Рез трубки должен быть строго перпендикулярно ее оси.

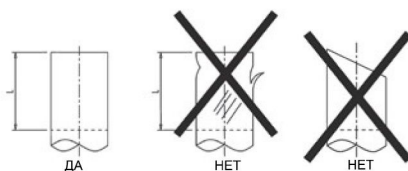

**ВНИМАНИЕ**  
Конец трубопровода должен быть очищен от грязи, заусенец, порезов и царапин.



2. Вставьте трубопровод в цанговое соединение с небольшим усилием, направленным в сторону фитинга.



3. Разъединение трубопровода и фитинга  
Нажмите на кольцо цанги, как показано на Рис.1. Воздействуя на кольцо цанги, потяните трубопровод в обратном направлении, как показано на Рис.2. Если возникают трудности с разъединением, рекомендуется использовать специальные ключи



**ВНИМАНИЕ**  
Убедитесь перед разъединением, что в системе нет высокого давления.

Рис.1



Рис.2

